



Navodila za uporabo



VRČ ZA PRIPRAVO PIJAČ, OBOGATENIH Z VODIKOM

Generator molekularnega vodika

Proizvájalec:

H2 Medical Technologies s.r.o.
Muglinovská 154/73,
712 00 Ostrava, Češka

Prodajalec:

Aquasana Pro d.o.o.
Brnčičeva ulica 9c
1231 Ljubljana – Črnuče

e-naslov: info@aquasana.pro

spletna stran: <https://aquasana.pro>

tel.: 01 564 41 16

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam za nakup sodobne naprave za proizvodnjo molekularnega vodika – vrča za pripravo pijač, obogatenih z vodikom. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite na varno mesto.

Da bi vam novi generator dolgo časa dobro in zanesljivo služil, dosledno upoštevajte ta navodila.

1. VSEBINA PAKETA

Vrč, polnilec z USB C adapterjem, podstavek, navodila za uporabo, certifikat

Prepričajte se, da naprava ni poškodovana. Preverite, ali je v paketu priložena vsa dodatna oprema.



2. TEHNIČNI PODATKI

ime:	Hydrogen Cup	napajanje:	3,7V/2A
model:	HCC-01	kapaciteta baterije:	1400 mAh
prostornina:	400 ml	čas polnjenja:	2,5-4 ure
dimenzije:	140 × 105 × 150 mm	koncentracija	
masa:	385 g	vodika:	700 -1200 ppb

3. PRED PRVO UPORABO

- Napolnite napravo.
- V stekleni vrč naprave nalijte vodo s temperaturo 70-80 °C in jo pustite stati 15 minut.
- Posodo 1-2-krat splaknite in nato 1-2-krat izvedite elektrolizo pri 70 °C. Naprava je tako pripravljena za uporabo.
- Pred uporabo se prepričajte, da je posoda, vključno z membrano, vedno v stiku z manjšo količino vode.
- Pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik in upoštevajte navodila.
- V stekleni vrč ne vstavljajte prevodnih kovin.
- Zaščitite napravo pred ognjem.

4. OPIS IZDELKA

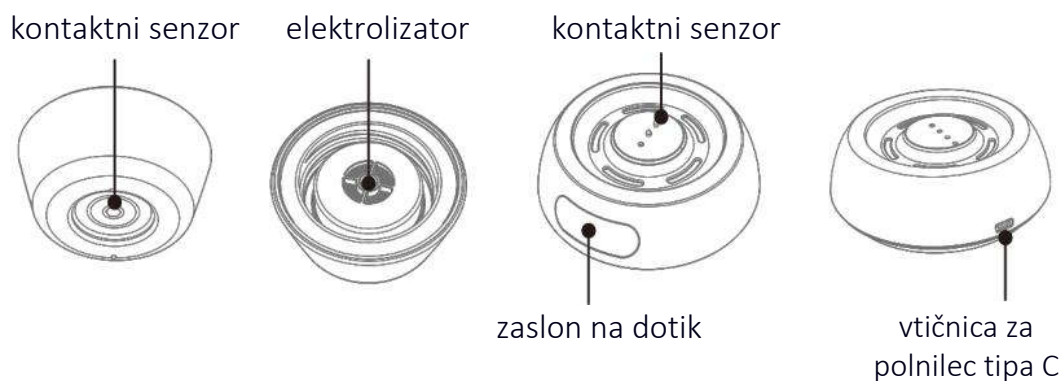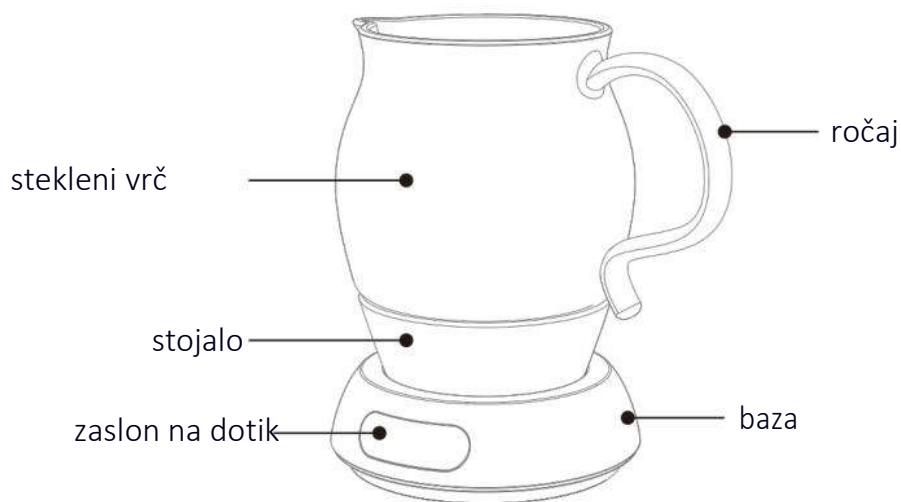

5. NAVODILA ZA UPORABO

Vklop naprave

Prepričajte se, da je elektrolitski modul pritrjen na stekleni vrč, da preprečite uhajanje tekočine.

V vrč nalijte čaj pri temperaturi največ 70-80 °C; vrč napolnite do 70 % njegove prostornine.

Držite gumb za vklop  3 sekunde. Po zvočnem signalu se na zaslonu prikaže zmogljivost baterije in naprava začne delovati.

Na zaslonu se prikaže  .

Nastavitev časa delovanja

Pritisnite gumb za način delovanja . Izberite čas elektrolize (2, 5, 8, ali 10 minut). Nastavite čas in počakajte. V dveh sekundah bo naprava začela delovati v izbranem načinu in začela se bo proizvodnja molekularnega vodika. Če želite med postopkom elektrolize prilagoditi način dela, pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za vklop . Nato lahko izberete drugačen čas elektrolize.

Dvigovanje vrča med elektrolizo

Z dvigom vrča se postopek ustavi. Na zaslonu se prikaže .

Izklop

Po 15 sekundah od končane proizvodnje molekularnega vodika se zaslon samodejno izklopi in naprava preneha delovati.

6. PRIKAZ RAVNI NAPOLNJENOSTI BATERIJE

Ob vklopu naprave

Ko je naprava vklopljena, se prikaže raven napolnjenosti baterije.

Ko je baterija popolnoma napolnjena, se na zaslonu prikaže .

7. DNEVNO VZDRŽEVANJE

- Če se po daljši uporabi na stenah in dnu vrča pojavijo bele mineralne obloge, ga namočite v primerno količino vroče vode z dodatkom alkoholnega kisa (ali citronske kisline). Odstranite mineralne obloge, nato pa vrč sperite s čisto vodo.
- Če je voda onesnažena, jo odstranite iz vrča.
- Če modula za proizvodnjo molekularnega vodika dalj časa ne uporabljate, elektrolitsko ploščo prelijte s čisto vodo. Notranjost vrča mora ostati potopljena v vodo, da lahko ionska membrana proizvaja molekularni vodik. Dolgotrajno pomanjkanje vode lahko vpliva na normalno delovanje.
- Po vsaki uporabi obrišite tekočino s podstavka vrča in ga posušite. Če stikalo oksidira, ga očistite s krpo, namočeno v mešanico kisa (ali citronske kisline) in vode.

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
Med postopkom elektrolize vodika nastajajo majhni mehurčki.	Pri prvi uporabi je lahko membrana suha, kar lahko vpliva na manj učinkovito proizvodnjo molekularnega vodika. To povzroča manj mehurčkov in nižjo koncentracijo vodika, kar je normalno. Intenzivnost se bo povečala po več ciklusih elektrolize.	Če so mehurčki po več ciklih elektrolize še vedno majhni, uporabite vročo vodo (približno 60 °C). Vroča voda poveča prepustnost membrane. Če se stanje še vedno ne izboljša, napolnite posodo do polovice z vodo in jo pustite stati 8-24 ur, da membrana popolnoma vpije vodo. Za vsa vprašanja se obrnite na proizvajalca ali lokalnega distributerja.
Ekran ne reagira na dotik.	Preverite, ali je naprava napolnjena. Če ni, napravo napolnite.	Če je naprava napolnjena, vendar zaslon ne reagira, se obrnite na proizvajalca ali lokalnega prodajalca.
Naprava se ne polni, vendar deluje, ko je povezana z zunanjim virom napajanja.	Baterija je pokvarjena.	Obrnite se na proizvajalca ali lokalnega prodajalca.
Med elektrolizo nastajajo veliki mehurji.	Majhni mehurčki se kopičijo in združujejo v večje.	To je normalno.
Lučka naprave med postopkom elektrolize ne sveti.	LED lučka je pokvarjena.	Obrnite se na proizvajalca ali lokalnega prodajalca.
Iztekanje vode	Izpraznite vodo, sprostite vrč in ga ponovno zategnite, da preverite, ali voda še vedno izteka.	Če voda še vedno izteka, preverite, ali je na navoju silikonsko tesnilo. Če tesnila ni, se obrnite na proizvajalca ali lokalnega distributerja in kupite tesnilo.
Po določenem času uporabe naprava ne proizvaja vodika.	Elektrolizator je onesnažen.	V vrč nalijte raztopino vode in kisa (ali citronske kisline) ter jo pustite stati 30 minut.

9. Garancija in garancijski pogoji

- Če želite uveljavljati garancijo, morate predložiti originalni račun.
- Pred vrnitvijo izdelka proizvajalcu mora uporabnik iz posode izliti vodo, nato pa izdelek zapakirati tako, da je zaščiten.
- Za poškodbe, ki nastanejo zaradi neustrezne zaščite med transportom, je odgovoren kupec.
- Za dodatke, ki jih ne proizvaja podjetje H2 Medical Technologies s.r.o., bo garancijski servis zagotavljal proizvajalec zadevnega izdelka.
- Če razlog reklamacije ni nekakovosten izdelek ali sestavni del, zamenjava ni možna.

Garancija krije samo pomanjkljivosti izdelka, ki so posledica konstrukcijske ali proizvodne napake, za katero je odgovoren proizvajalec. Poleg tega velja ta garancija samo za kupca, ki je izdelek kupil pri podjetju Aquasana Pro.

Garancija velja samo za izdelke, ki so bili reklamirani na mestu prvotne namestitve in so v lasti prvotnega končnega uporabnika. Morebitne nadomestne dele dobavlja družba Aquasana Pro ali njihovi pooblaščen prodajalci.

10. Izguba garancije

Garancija ne velja ob uporabi in vzdrževanju izdelka ali zamenjavi potrošnega materiala, ki ni v skladu z zahtevami tega uporabniškega priročnika, npr.:

- napake, ki jih povzročijo naravne nesreče in drugi nepredvidljivi dejavniki (potresi, požari, strele, poplava ...),
- poškodbe izdelka zaradi nesreče,
- pretečen garancijski rok izdelka,
- okvara, ki je nastala zaradi uporabe delov, ki jih ni dobavilo naše podjetje,
- za dele, ki ne sodijo med obvezne dele ali dodatke.

Naše podjetje si pridržuje pravico do razlage tega garancijskega lista.

11. Izjava o skladnosti

Proizvajalec izjavlja, da navedeni pripomoček izpolnjuje bistvene zahteve Uredbe vlade št. 117/2016, Uredbe vlade št. 118/2016 in Uredbe vlade št. 481/2012. Skladnost z bistvenimi zahtevami Uredbe Vlade št. 117/2016 Z. iz. zagotavlja skladnost z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Skladnost z bistvenimi zahtevami Uredbe Vlade št. 118/2016 Z. iz. zagotavlja skladnost z Direktivo 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Skladnost z bistvenimi zahtevami Uredbe Vlade št. 481/2012 Z. iz. zagotavlja skladnost z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta Evrope.

Družba H2 Medical Technologies s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, nastalo zaradi običajne uporabe, ali za kakršne koli stroške, izdatke ali škodo, neposredno ali posredno, ki bi lahko nastala zaradi takšne uporabe. Družba H2 Medical Technologies s.r.o. in njeni distributerji ne morejo biti odgovorni za morebitne telesne poškodbe ali drugo škodo, povezano z uporabo njihovih izdelkov.

Posebna izjava: Podjetje si pridržuje pravico do spremembe zasnove izdelka, specifikacij in priročnikov.

Navodila za odstranjevanje

Elektronske naprave ne odvrzite v smeti! V izogib onesnaževanju in za zaščito okolja vas prosimo, da napravo reciklirate. Za več informacij o predpisih o odpadni električni in elektronski opremi (WEE) obiščite spletno stran:

<https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED6521>



EU DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER IDENTIFICATION DATA:

Business company	H2 Medical Technologies s.r.o.
Registered office	Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava
ID No.	11661534

WE DECLARE AT OUR SOLE LIABILITY THAT THE EQUIPMENT LISTED BELOW:

Mark		H2 Medical Technologies
Name		HCC-01
Model		Hydrogen Cup
Typ		-
Purpose of use		The device enables the production of highly hydrogen-enriched water in the hydrogen cup, allowing for the consumption of hydrogen water with antioxidant effects.

Is in compliance with the following standards

Standard(s): EN 60335-1:2012 +A11:2014+A13:2017+ A1:2019 + A2:2019+A14:2019 + A15:2021

Certificate of conformity to the following European Directive No:

SUNY4E005B.

Test report No. XY2024-0207R

and the following guidelines:

Regulation of the Government no. 117/2016 Coll., Directive 2014/30/EU of the European Parliament and Council
Regulation of the Government no. 118/2016 Coll., Directive 2014/35/EU of the European Parliament and Council
Regulation of the Government no. 481/2012 Coll., Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council

In Ostrava on april 22, 2024


Ing. Pavel VAŠEK
Business - Technical Director
Responsible person

H2 Medical Technologies s.r.o.

Technologická 376/5

708 00 Ostrava

Češka

Tel: +420 777 724 731